


19. Зажмите и удерживайте кнопку и сложите раму




20. Складывание завершено

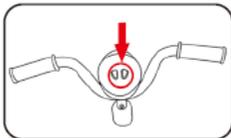

21. Включение звука и света



22. Снимите корпус, замените батарейки.

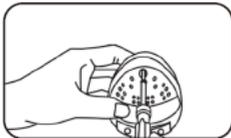

23. Снимите защитную крышку отсека для батареек



24. Вставьте 3 батарейки

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Перед использованием убедитесь, что все детали установлены на место, все соединения затянуты должным образом.
2. Собирать велосипед должны взрослые. Использовать велосипед под присмотром взрослых.
3. Избегайте длительного хранения при высокой влажности, низких или высоких температурах, держите вдали от источников огня и нагревательных приборов.
4. Не используйте велосипед на порогах, лестницах, неровной дороге, чтобы не травмировать ребенка.
5. Не используйте на склонах и проезжей части.
6. Максимальная нагрузка на велосипед 25 кг. Не превышайте максимальную нагрузку.
7. Во время использования велосипеда одевайте на ребенка шлем, наколенники, налокотники и другую защиту.
8. Неисправности необходимо устранять взрослым или специалистам. Строго запрещено ремонтировать велосипед детям.
9. Велосипед рассчитан на возраст от 1 до 3 лет.
10. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, в противном случае это может повлиять на безопасность детей.


Информация по обслуживанию:

1. После распаковки все упаковочные и защитные материалы необходимо поместить в корзину для мусора!
2. Перед каждым использованием убедитесь, что все крепежные элементы затянуты.
3. Отсутствие осмотра может привести к травмам ребенка.
4. Если детали установлены неверно, это может привести к опасности.
5. Не превышайте максимальную нагрузку!
6. Избегайте хранения при высокой влажности, низких или высоких температурах.
7. Избегайте столкновения с другими твердыми предметами.
8. Избегайте использования влажной ткани для протирки окрашенных поверхностей, они могут потускнеть или облечь.
9. Смазывайте сварные части натуральными смазками, чтобы предотвратить появление ржавчины.
10. Не вешайте ничего на руль, чтобы не запутаться и не упасть.


ОПИСАНИЕ БАТАРЕЕК:

1. Используйте 3 щелочные батарейки 1,5VAAA.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
3. Не аккумуляторные батарейки заряжать нельзя.
4. Аккумуляторные батарейки можно заряжать только под присмотром взрослых.
5. Перед тем как заряжать аккумуляторные батарейки, их необходимо извлечь из велосипеда.
6. Нельзя одновременно использовать разные типы батареек, а также новые и старые батарейки.
7. Использованные батарейки необходимо извлечь из отсека для батареек.
8. Силовой терминал не должен быть поврежден.

Велосипед должны собирать взрослые. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования

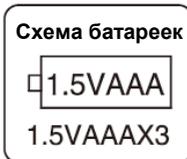

Руководство по эксплуатации детского трехколесного велосипеда

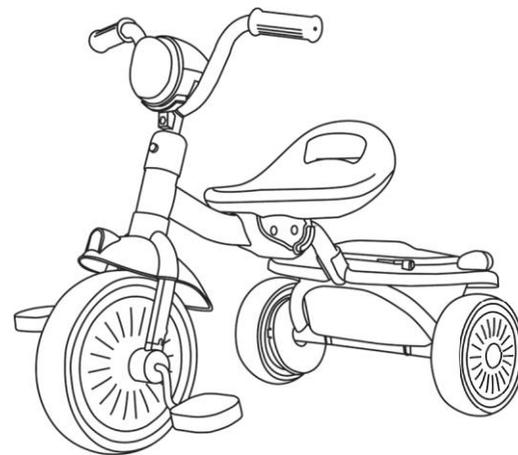


Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор продукции нашей компании. Мы гарантируем, что вы приобрели высококачественный продукт. До того, как вы убедитесь, что ребенок полностью освоил данный велосипед, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложенной инструкцией, которая содержит важную информацию о безопасности, а также об обслуживании велосипеда. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования. Мы желаем вам безопасного и приятного использования нашего продукта.

Внимание:

1. Обеспечьте безопасность велосипеда во время использования;
2. Не оставляйте ребенка без присмотра;
3. Строго запрещено использовать велосипед на склонах и проезжей части;
4. Максимальная нагрузка 25 кг. Превышение максимальной нагрузки не допускается;
5. Предназначен для детей 1-3 лет.

Комплектация велосипеда

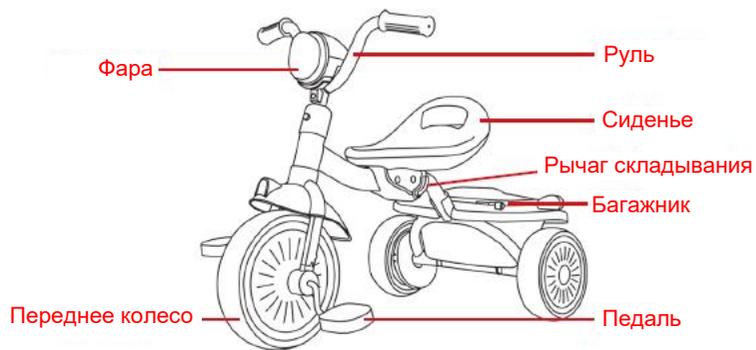

Данный рисунок приведен для примера. Реальный продукт может незначительно отличаться.

Список деталей



Проверьте, все ли детали в комплекте

Последовательность сборки

