

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Многофункциональный детский трехколесный велосипед

ИНСТРУКЦИЯ

Возраст:

Режим «коляска» и «велосипед»: 12-36 месяцев

Режим «беговел»: до 72 месяцев



Режим «коляска»

Режим «беговел»

Режим «велосипед»

**ВНИМАНИЕ:** пожалуйста, снимите или заблокируйте педаль для езды в режиме «коляска».

**Не подходит для детей старше 36 месяцев для использования в режимах «коляска» и «трехколесный велосипед».**

## Внимание

1. Перед установкой и использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Оно поможет вам правильно установить и использовать устройство, чтобы избежать повреждения изделия или травмирования ребенка в результате неправильной эксплуатации.
2. Изделие может иметь острые края, заостренные части или мелкие детали, поэтому перед сборкой оно должно быть установлено и проверено взрослым.
3. Этот трехколесный велосипед должен использоваться под присмотром взрослых, чтобы снизить риск получения травмы. Не используйте его на дорогах общего пользования, вблизи автотранспорта, а также на склонах, лестницах, в бассейнах и других водоемах. Надевайте обувь, допускается только один велосипедист; держите вдали от источников тепла.
4. Не позволяйте детям младше 12 месяцев управлять этим велосипедом.
5. Перед первым использованием объясните ребенку как управлять велосипедом.
6. Перед использованием велосипеда наденьте защитную экипировку и проверьте, нет ли повреждений или незакрепленных деталей, чтобы избежать несчастных случаев.
7. Во время езды ребенка взрослый не должен отлучаться. Во время езды ребенок должен использовать ремень безопасности.
8. Не позволяйте детям играть с упаковочным пакетом, так как это может привести к удушью.
9. Максимальная грузоподъемность данного изделия составляет 25 кг, а максимальная нагрузка на корзину для хранения - 3 кг. Одновременно кататься может только один ребенок, другим детям кататься одновременно категорически запрещено.
10. Иллюстрации, используемые в данном руководстве, предназначены для демонстрации работы и структуры изделия. В случае незначительных различий между реальным изделием и иллюстрациями, пожалуйста, полагайтесь на реальное изделие.
11. Для улучшения качества продукции мы можем изменить структуру и внешний вид продукта без предварительного уведомления. Мы благодарны вам за понимание.
12. Любая нагрузка на руль может повлиять на устойчивость велосипеда.
13. Перед использованием режима «коляска» убедитесь, что все блокировочные устройства находятся в заблокированном положении.
14. Этот продукт предназначен для возраста от 12 до 36 месяцев в режиме «коляска» и «трехколесный велосипед»; до 72 месяцев в режиме «беговел».
15. Изделие следует использовать с осторожностью, так как требуется сноровка, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьих лиц.



### ВНИМАНИЕ:

**Сборка должна осуществляться взрослым.**

## Комплектующие



## Инструкции по установке




### 1. Установка рулевой балки:

Одновременно нажмите на кнопки складывания с обеих сторон руля, чтобы разложить стержень руля в положение, показанное на рис. 1. Вставьте руль вдоль пунктирных линий, убедившись, что крепления попали в соответствующие отверстия на руле. Вставьте переднюю колесную пару в корпус в направлении, показанном на рисунке. Внутри имеется фиксатор; нажмите на него снизу, чтобы завершить установку.

### 2. Раскладывание задней ножки:

Нажмите и удерживайте кнопку под рамой, затем поверните заднюю ножку, чтобы открыть ее.

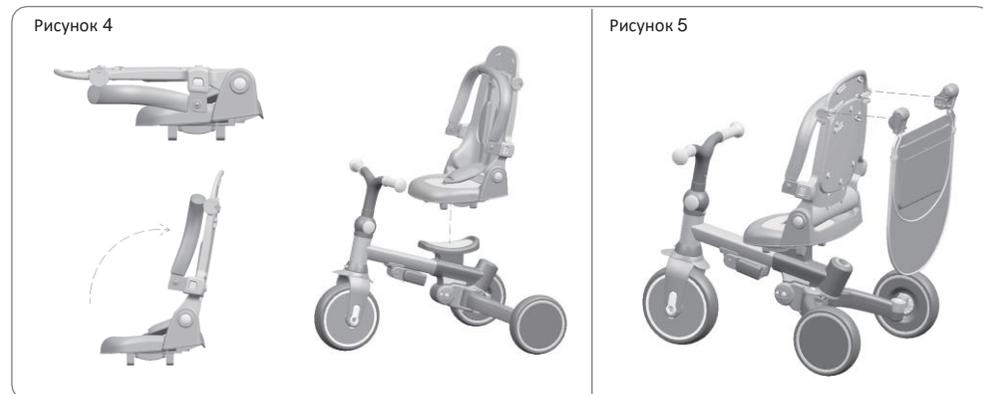


### 4. Установка сиденья

Разверните спинку сиденья, затем закрепите модуль сиденья, как показано на рисунке. После закрепления, пожалуйста, потрясите или подвигайте сиденье, чтобы убедиться, что оно хорошо закреплено.

### 5. Установка навеса.

Закрепите навес, как показано на рисунке 5, после закрепления встряхните или подвигайте его, чтобы убедиться, что он хорошо закреплен.

## Инструкции по установке

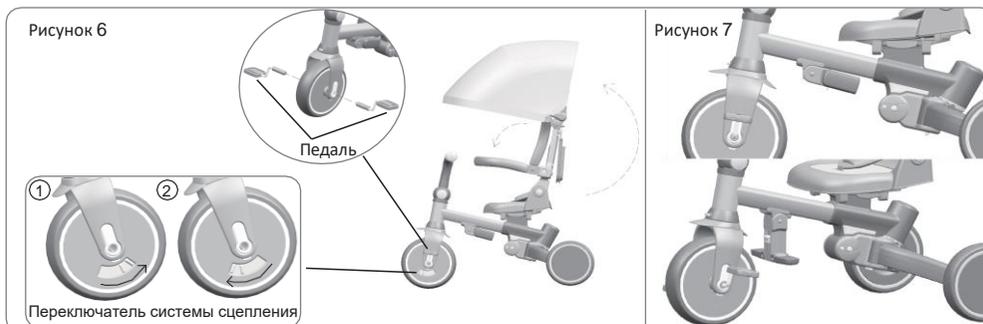


### 6. Установка и снятие педалей:

Вставьте педали в соответствующие отверстия, как показано на рисунке 6. Инструкции по переключению системы сцепления: в соответствии с рисунком, вы можете повернуть тумблер для переключения состояния педалей. Во время режима «велосипед», переключите тумблер в положение ①, педали и колеса будут взаимосвязаны.

Для использования изделия в режиме «коляска», поверните тумблер в положение ②, педали и колеса больше не взаимосвязаны.

### 7. Разложите подставку для ног

Потяните вниз и удерживайте переключатель, чтобы разложить подножку, как показано на рисунке 7.

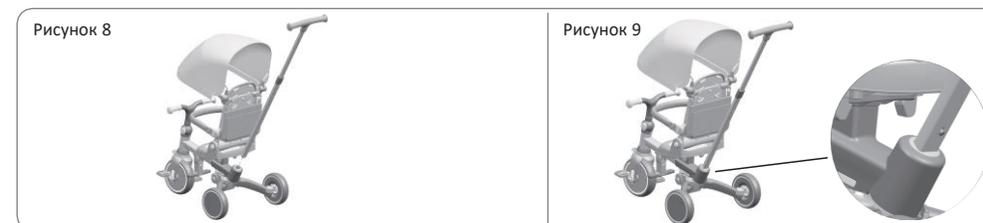

### 8. Установка родительской ручки




Вставьте ручку в отверстие, как показано на рис. 8, до щелчка, пожалуйста, потяните ее, чтобы убедиться, что она надежно соединена.

На рисунке 9 показано, что шток оснащен шариком-фиксатором, нажмите и удерживайте шарик, чтобы отрегулировать высоту штока.

## Инструкция по использованию




## Инструкция по использованию

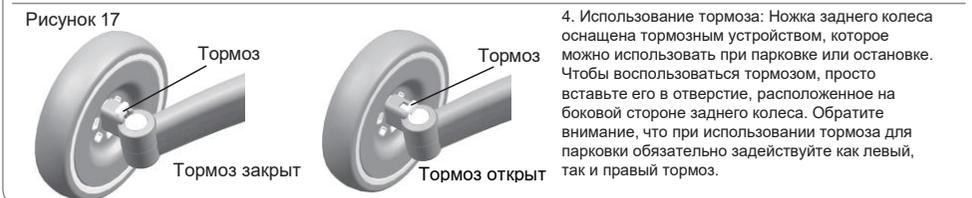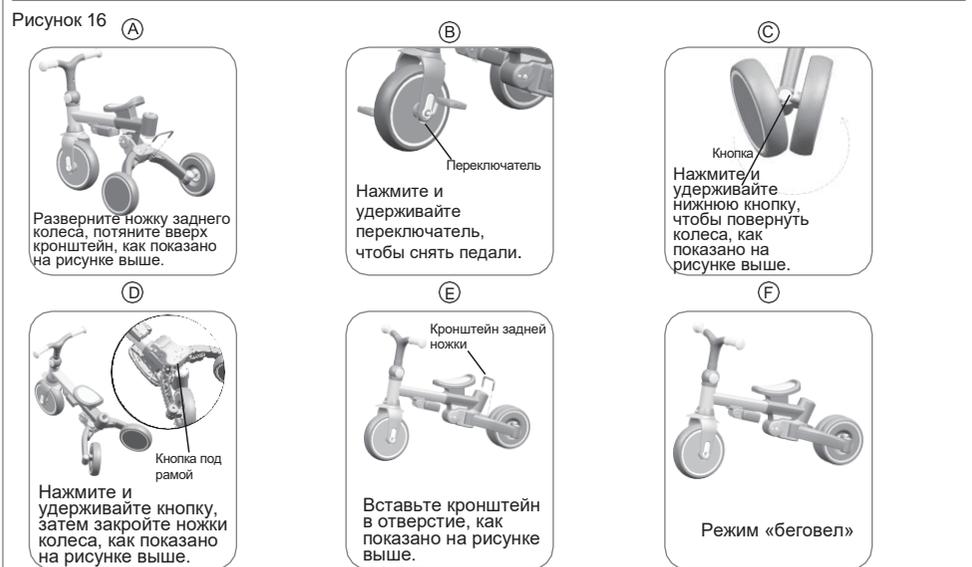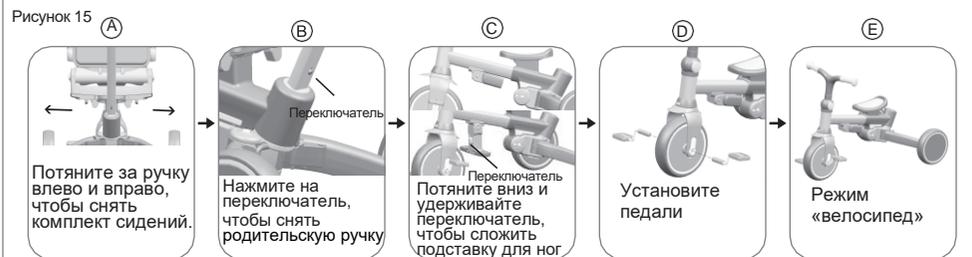


## Инструкция по использованию



1. Снимите родительскую ручку и установите ее в самое нижнее положение. Снимите кронштейн задней ножки и педали и положите их в сумку для хранения, закройте сумку.  
2. Сложите подножку, подлокотник, спинку, козырек и передний руль, как показано на рисунке 19 после складывания.

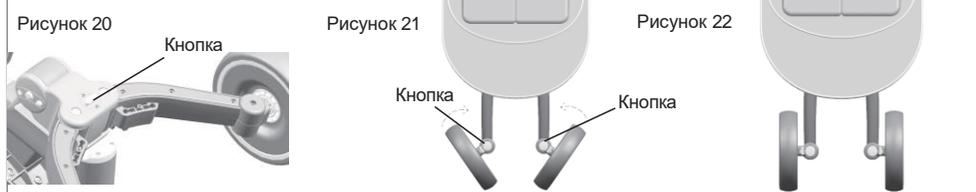

3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы закрыть ножки колеса, после закрытия оно станет таким, как показано на рисунке 21.  
Нажмите и удерживайте кнопки, чтобы повернуть колесо, как показано на рисунке 22.

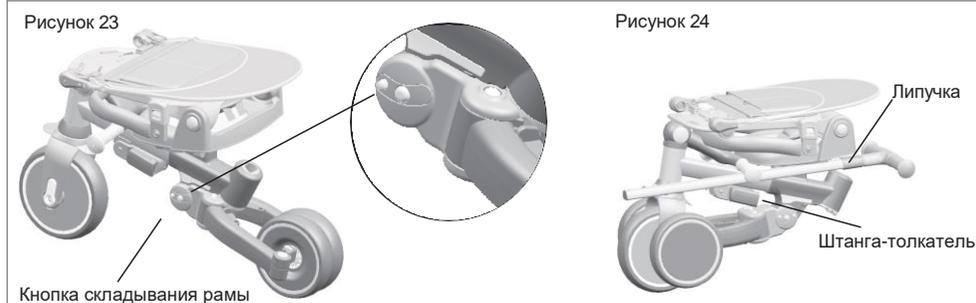

Одновременно нажмите кнопки складывания с обеих сторон

Полностью сложенное изделие

4. Одновременно нажмите на кнопки складывания с обеих сторон рамы, чтобы сложить заднюю ножку в положение, показанное на рисунке 24. Затем закрепите штангу-толкатель в положении, показанном на рисунке, с помощью липучки.