



Порядок сборки



1. Проденьте провод в отверстие, как показано на рисунке.



2. Соберите раму, как показано на рисунке.



3. Соедините коннекторы с передним колесом.



4. Нажмите на фиксаторы, чтобы вставить переднее колесо в вилку.



5. Установите крыло, как показано на рисунке.



6. Соедините переднее колесо с рамой.




7. Закрепите переднюю корзину в предназначенных отверстиях.



8. Вставьте руль, как показано на рисунке.



9. Проденьте ось в заднее колесо.

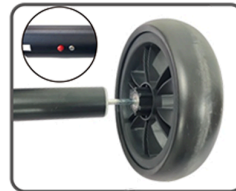

10. Установите колесо с быстроразъемным механизмом на заднюю балку (для снятия колеса нажмите и удерживайте красную кнопку внизу).




11. Совместите винтовые отверстия и установите сиденье.



12. Затяните винты крепления сиденья.



13. Соедините заднюю корзину с рамой.

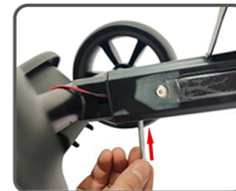

14. Проденьте крепление задней корзины снизу рамы вверх и зафиксируйте винтом.



15. Установите корзину и затяните фиксирующий винт, как показано на рисунке.



16. Совместите и сильно нажмите до щелчка педали с двух сторон.



17. Установите 3 батарейки типа AA в батарейный отсек в нижней части задней корзины.



18. Эта кнопка управляет светом (краткое нажатие меняет режим, удерживайте 2 секунды для выключения).

Предупреждения и меры предосторожности:

1. Данное изделие предназначено для детей от 1,5 до 5 лет.
2. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Несоблюдение правил опасно для жизни и здоровья ребенка!
Сохраните эту инструкцию.
3. Не храните изделие вблизи источников огня и отопительных приборов.
4. Сборка производится взрослыми, во время сборки соблюдайте осторожность. Не оставляйте детей без присмотра во время катания.
5. Запрещено кататься на проезжей части.
6. Максимальная нагрузка составляет 25 кг.

Предупреждения и техническое обслуживание:

1. Правильно утилизируйте упаковку.
2. Перед каждым использованием проверяйте, закреплены ли все детали. Если проверка не будет проведена, это может нанести вред ребенку!
3. Если детали установлены неправильно, это может привести к травмам!
4. Не допускайте превышения максимально доступного веса.
5. Не используйте велосипед под дождем, в сильный мороз или под палящим солнцем.
6. Берегите велосипед от сильных ударов.
7. Прикрепление посторонних предметов (например, рюкзака) к ручкам или раме может создать риск запутывания или удушья.
Не прикрепляйте тяжелые предметы.
9. Ребенок приводит велосипед в движение, крутя педали ногами.

Правила безопасного катания:

1. Разрешайте ребенку кататься только после того, как взрослый проверит исправность велосипеда.
2. Ребенок должен кататься только под присмотром взрослого!
Запрещено кататься: рядом с машинами, на склонах, на лестницах, у бассейнов и других водоемов.
3. Перед каждым использованием осматривайте велосипед на наличие повреждений.

Safari Proff Trike

Детский трехколесный велосипед

Инструкция по эксплуатации



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Несоблюдение инструкции может привести к угрозе безопасности ребенка.

Внешний вид изделия, представленный в руководстве, может отличаться от реального. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактическое изделие при.