



В путь! / Катайся с удовольствием!





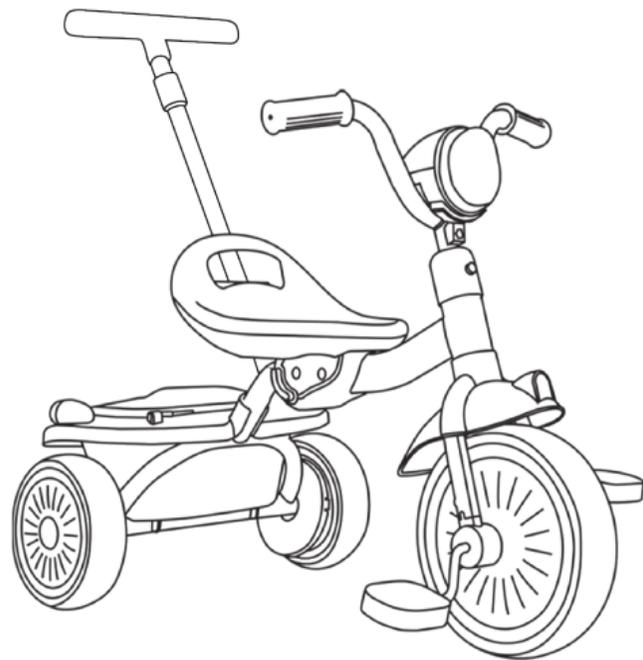


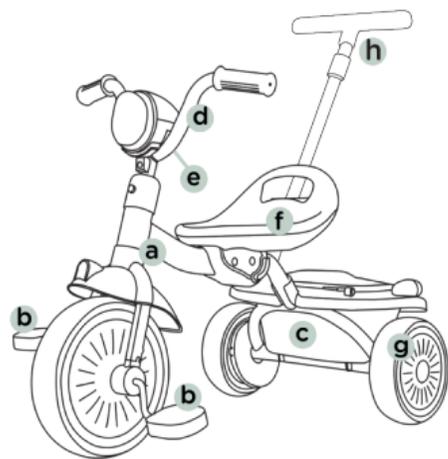

Детский трехколесный велосипед SAFARI PROFF TRIKE С ТОЛКАТЕЛЬНОЙ РУЧКОЙ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- a: Рама с передним колесом
- b: Педали (2 шт.)
- c: Корзина с крышкой
- d: Руль с фарой
- e: Отсек для батареи + винт
- f: Сиденье с болтами/гайками (2 шт.)
- g: Задние колёса (2 шт.)
- h: Толкательная ручка

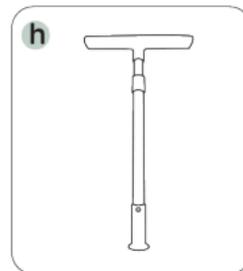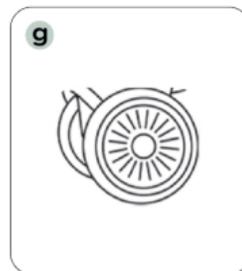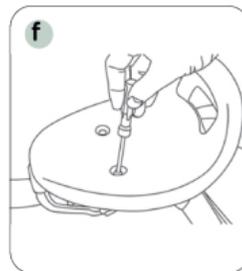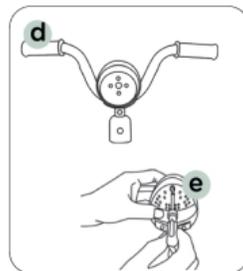
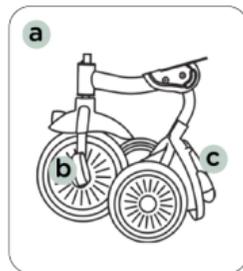


СБОРКА


Рама:

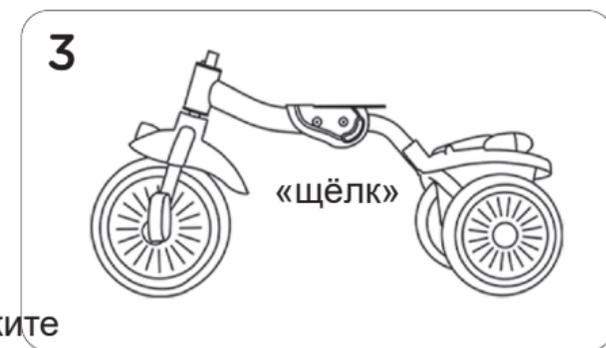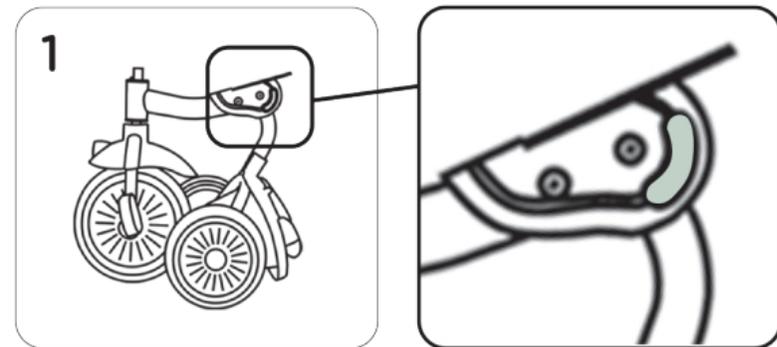


ЗАДНИЕ КОЛЁСА:

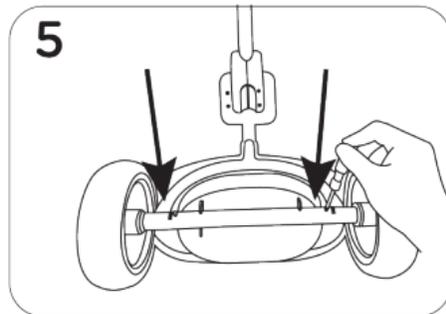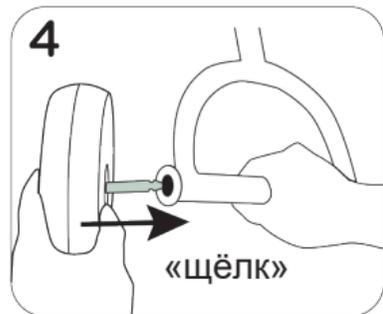

РУЛЬ:

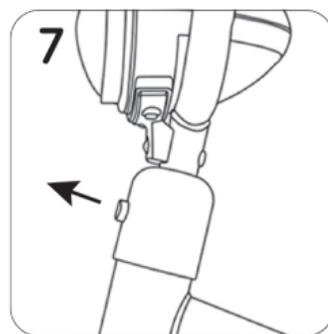

ТОЛКАТЕЛЬНАЯ РУЧКА:

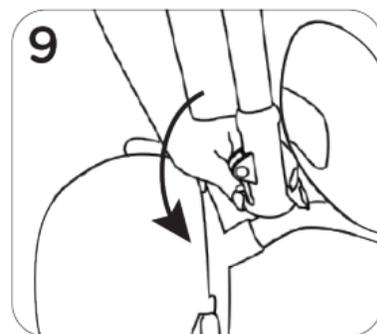

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте детей без присмотра.

Перед использованием убедитесь в фиксации всех замковых механизмов. Не вешайте дополнительные сумки на ручки - это влияет на устойчивость. Максимальная нагрузка на корзину: 3 кг. Изделие должно раскладываться/складываться свободно. Не прилагайте усилий. Рекомендуется периодически перечитывать инструкцию.

Не храните изделие близко к источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Требуется регулярное техническое обслуживание. Проверяйте надёжность всех соединений и креплений. Контролируйте состояние тормозов, колёс и покрышек. Убеждайтесь в исправности защитных механизмов (основные и дополнительные фиксаторы должны свободно двигаться). Прекратите использование при повреждении или поломках. При скрипе колёс смажьте их тефлоновым или силиконовым спреем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед каждым использованием проверяйте надёжность всех фиксаторов.

РАБОТА С БАТАРЕЙКАМИ

Установку батареек производят только взрослые. Своевременно извлекайте разряженные батарейки. Используйте батарейки типа ААА. Рекомендуем щелочные (алкалиновые). При длительном хранении извлекайте батарейки. Заменяйте все батарейки одновременно. Не смешивайте старые и новые батарейки. Не используйте вместе разные типы батареек. Не подвергайте батарейки нагреву во избежание утечки и взрыва. Не используйте аккумуляторные батарейки. Устанавливайте батарейки согласно полярности +/- (см. схему на стр. 9).

Установка батареек в фару (см. стр. 9):




Снимите фару с руля (ослабив винт).

Открутите винт на крышке отверткой. Уберите винт в недоступное для детей место!



Вставьте 3 батарейки типа ААА в отсек, соблюдая полярность.

Установите крышку и зафиксируйте винтом.

СИДЕНЬЕ:

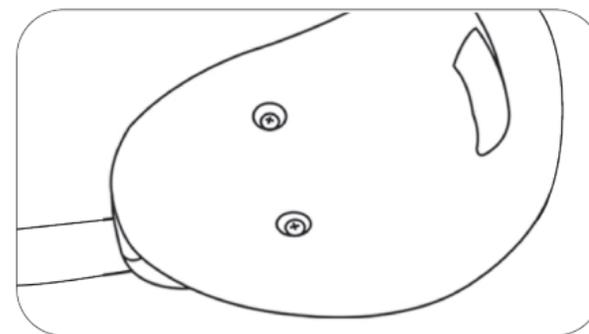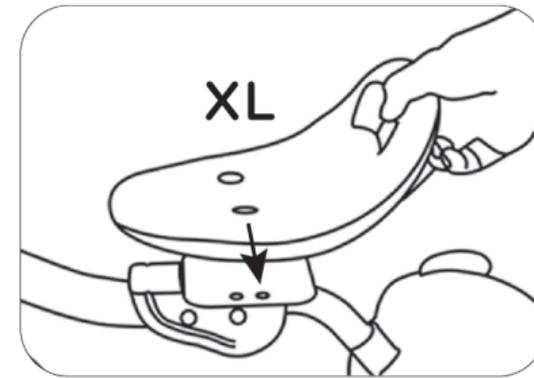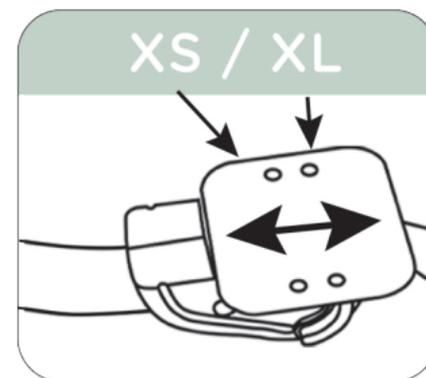

УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ:

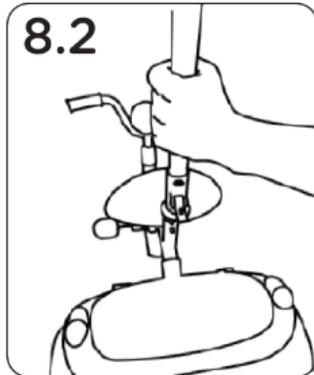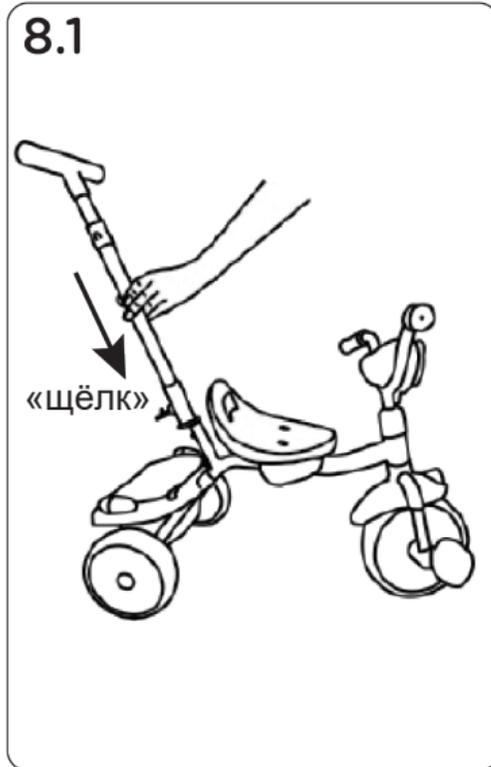

8. Вставьте толкательную ручку в отверстие на задней части рамы и сильно нажмите до щелчка.

9. Зафиксируйте рычаг блокировки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Прекратите использование при повреждениях или поломках. При скрипе колес смажьте их тефлоновым или силиконовым спреем. Не используйте масла - они привлекают грязь и нарушают работу механизмов. Используйте только оригинальные запасные части. Неоригинальные компоненты небезопасны.

ОЧИСТКА

Очищайте изделие влажной тканью с мягким мыльным раствором. Не используйте абразивные или агрессивные моющие средства. Особую осторожность соблюдайте при очистке фары и батарейного отсека.

Запрещено: погружение в воду, использование под дождем и хранение на улице. Храните в сухом помещении во избежание коррозии. Перед использованием после очистки полностью просушивайте.



ВНИМАНИЕ

Не оставляйте ребенка без присмотра.

Перед использованием убедитесь в фиксации всех замков.

Не вешайте сумки на руль - это влияет на устойчивость.

Максимальная нагрузка на корзину: 3 кг.

Изделие должно складываться/раскладываться свободно.

Не применяйте силу.

Не храните изделие рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте:

Надежность всех заклепок и замков


Состояние тормозов, колес и покрышек

Исправность защитных механизмов (фиксаторы должны свободно двигаться).


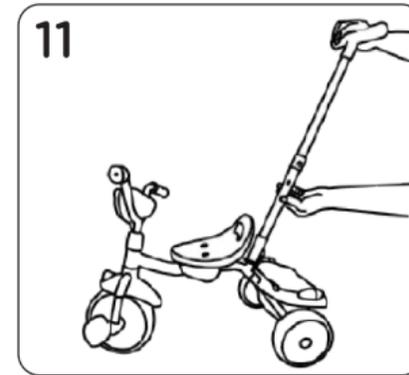
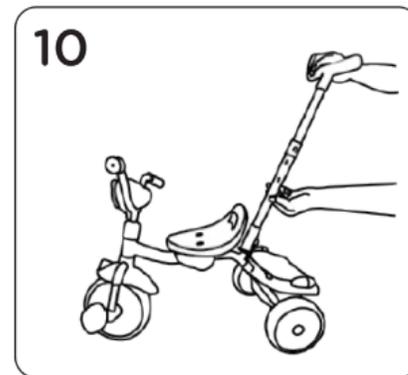


10-11: Регулировка высоты толкательной ручки — нажмите кнопку на стойке и поднимите/опустите ручку. Доступно 3 положения по высоте.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ:

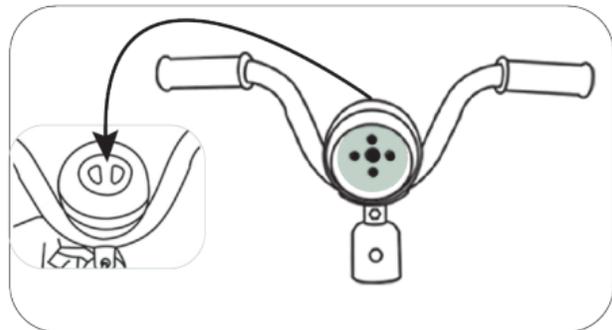

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:

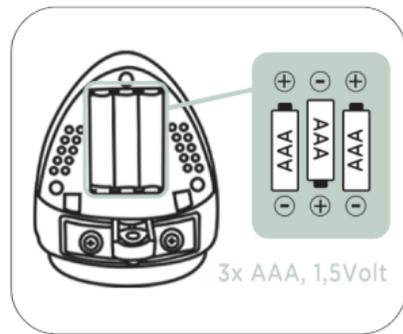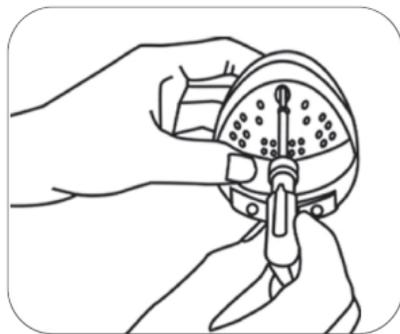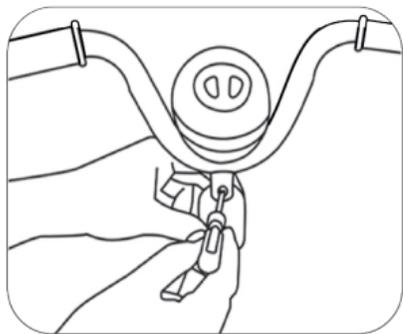

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

- Установку батареек производят только взрослые.
 - Незамедлительно извлекайте старые и разряженные батарейки.
 - Используйте только батарейки типа AAA. Рекомендуются щелочные (алкалиновые).
 - При длительном хранении извлекайте батарейки. Заменяйте все батарейки одновременно.
 - Не смешивайте старые и новые батарейки. Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные с солевыми и/или аккумуляторными).
 - Не подвергайте батарейки воздействию тепла или огня во избежание риска утечки и взрыва.
 - Не используйте аккумуляторные батарейки в данном изделии.
 - Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью +/-.
- См. рисунок на странице 9.

Установка батареек в фару (см. стр. 9):

1. Снимите фару с руля, открутив винт.
2. Отверткой открутите винт на защитной крышке. Уберите винт в безопасное место, недоступное для детей.
3. Вставьте 3 батарейки типа AAA в отсек, соблюдая полярность.
4. Установите крышку обратно и закрутите винт.